


AVENTOS – подъемные механизмы




- ▶ AVENTOS HL – вертикальный подъемник
- ▶▶ Монтаж, демонтаж и регулировка

Силовой механизм

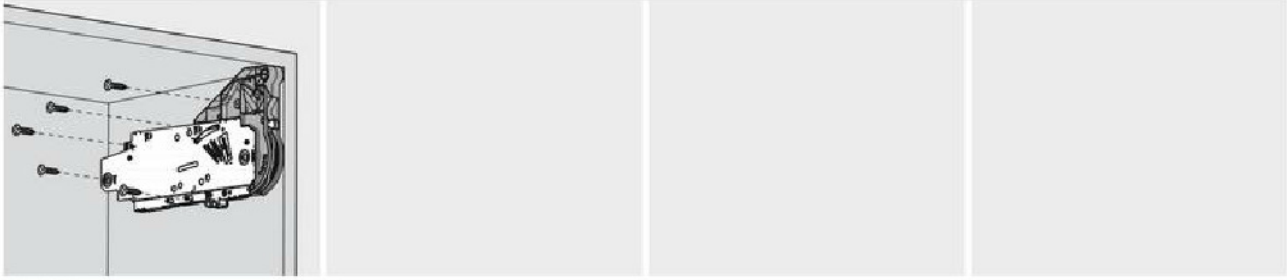


Монтаж

Рычаг

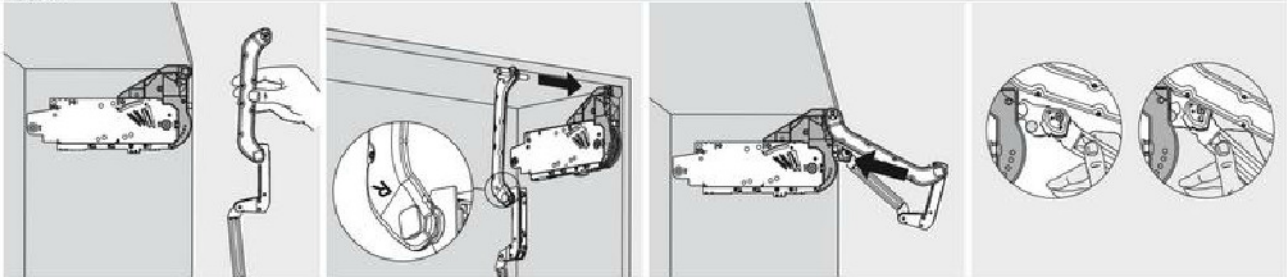

Монтаж

Рычаг

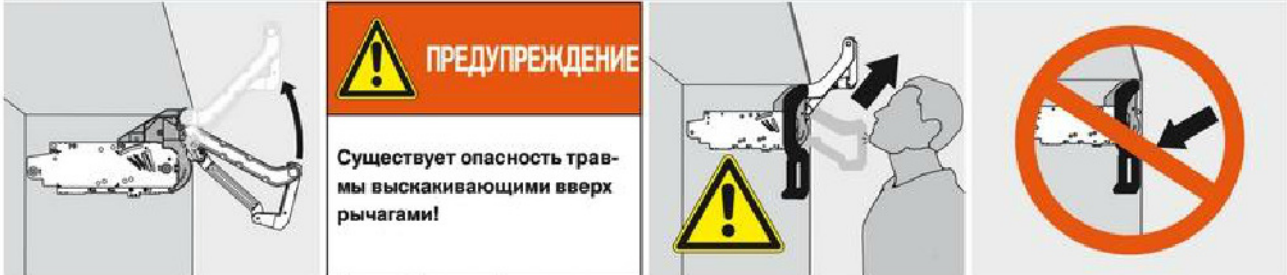


В Северной Америке требуется нанести специальные указания по технике безопасности

Существует опасность травмы выскакивающим вверх рычагом

Не давите вниз на телескопический рычаг, а снимите его

Поперечный стабилизатор

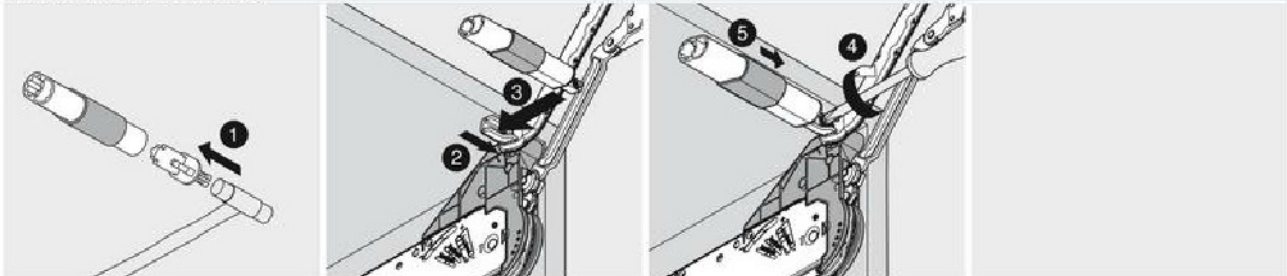

Монтаж

Рычаг должен полностью прилегать к силовому механизму

Как следует затяните винт




AVENTOS – подъемные механизмы

AVENTOS HL – вертикальный подъемник ◀


Монтаж, демонтаж и регулировка ◀◀

Фасад

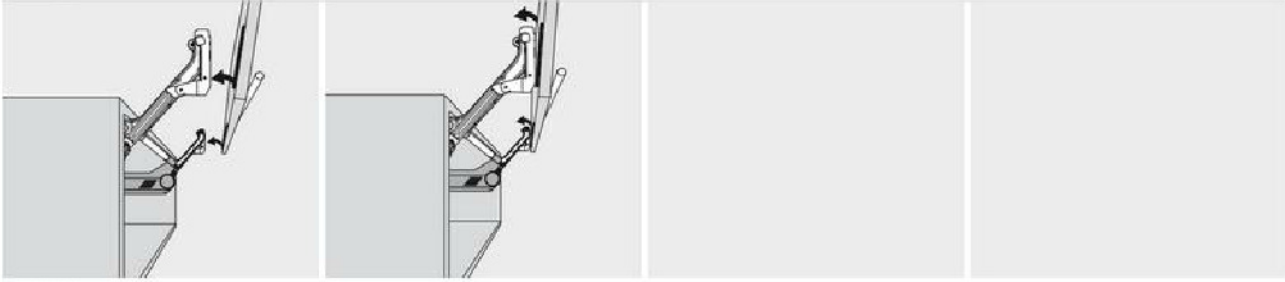


Монтаж

Силовой механизм

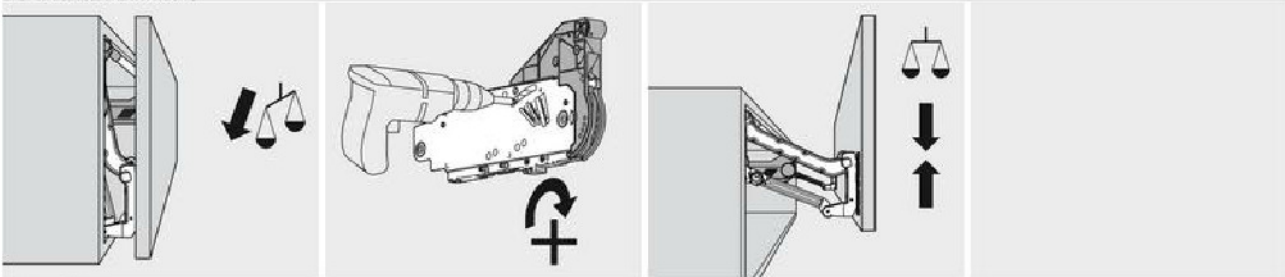


Настройка

Силовой механизм

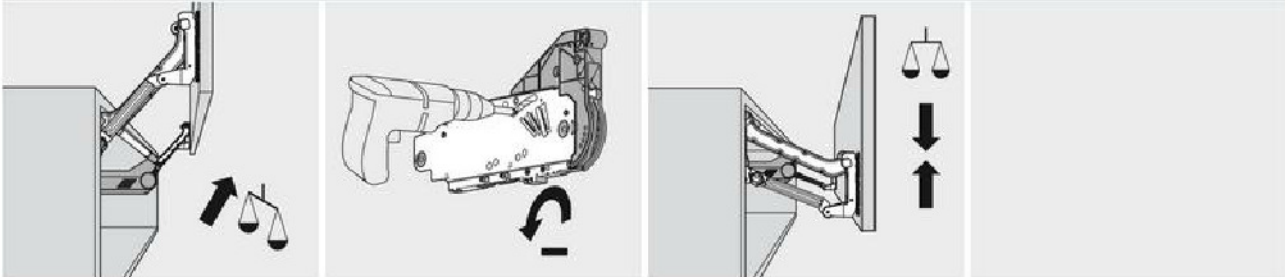

Фасад

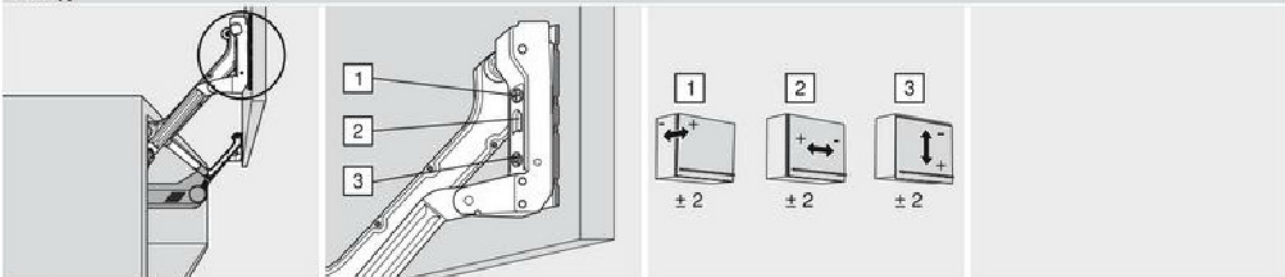


Настройка

AVENTOS – подъемные механизмы





- ▶ AVENTOS HL – вертикальный подъемник
- ▶▶ Монтаж, демонтаж и регулировка

AVENTOS-заглушки

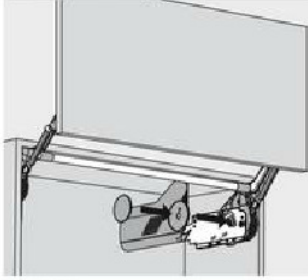

Монтаж

Демонтаж

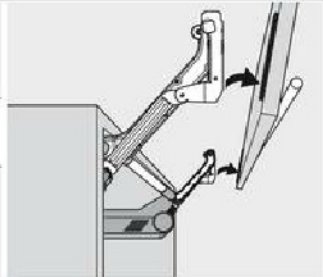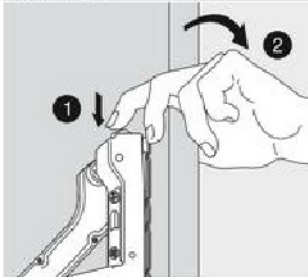

Демонтаж

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Существует опасность травмы выскакивающими вверх рычагами!




В Северной Америке требуется нанести специальные указания по технике безопасности

Существует опасность травмы выскакивающим вверх рычагом

Не давите вниз на телескопический рычаг, а снимите его

Демонтаж

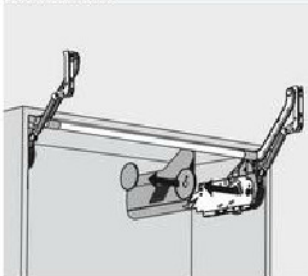



AVENTOS – подъемные механизмы

AVENTOS HL – вертикальный подъемник ◀

Монтаж, демонтаж и регулировка ◀◀

Демонтаж

